
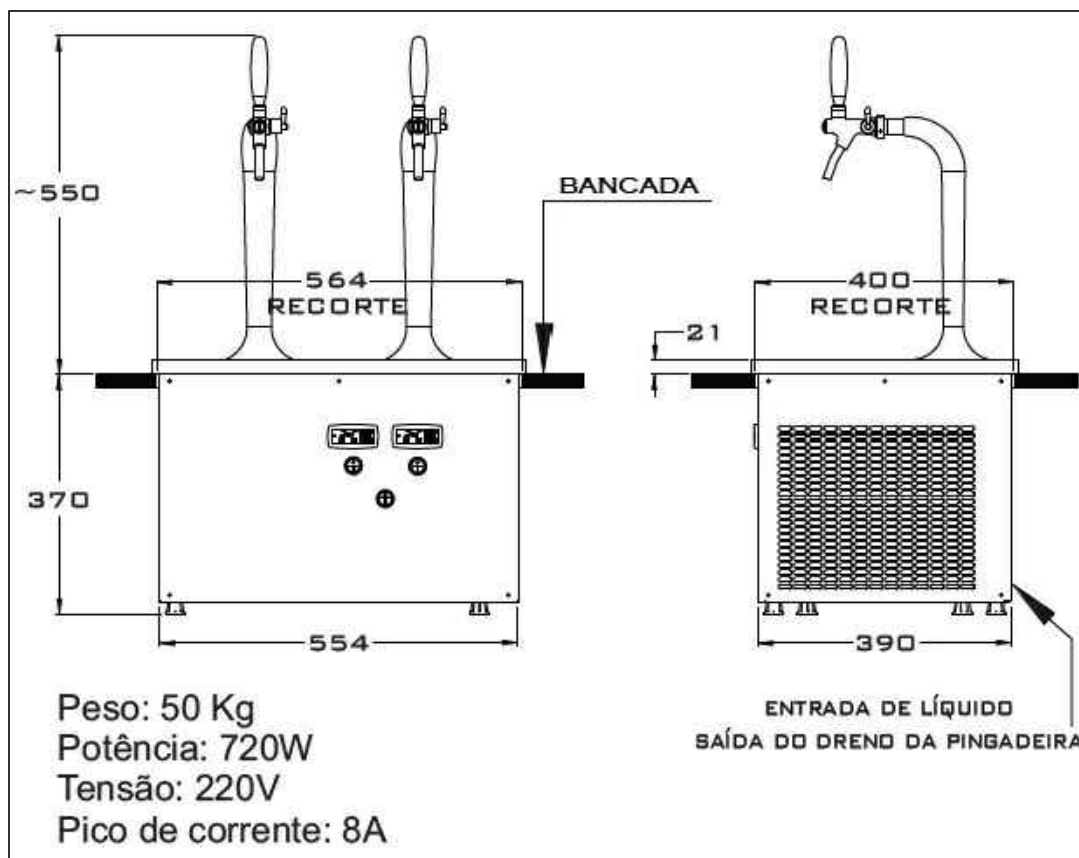
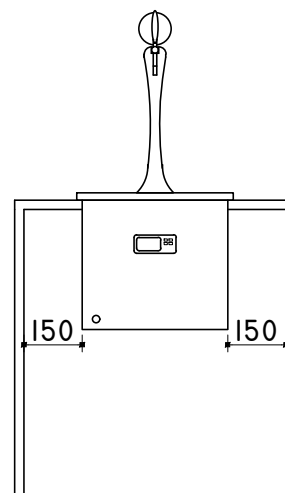


BARTENDER & CHOPEIRA CHEFFER TORRE DUAL ZONE 220V

CONVÉM DEIXAR ESPAÇOS LATERAIS NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA MÁQUINA, POIS É NECESSÁRIA A SAÍDA DE AR PELAS ALETAS DO EQUIPAMENTO PARA NÃO COMPROMETER O RENDIMENTO.

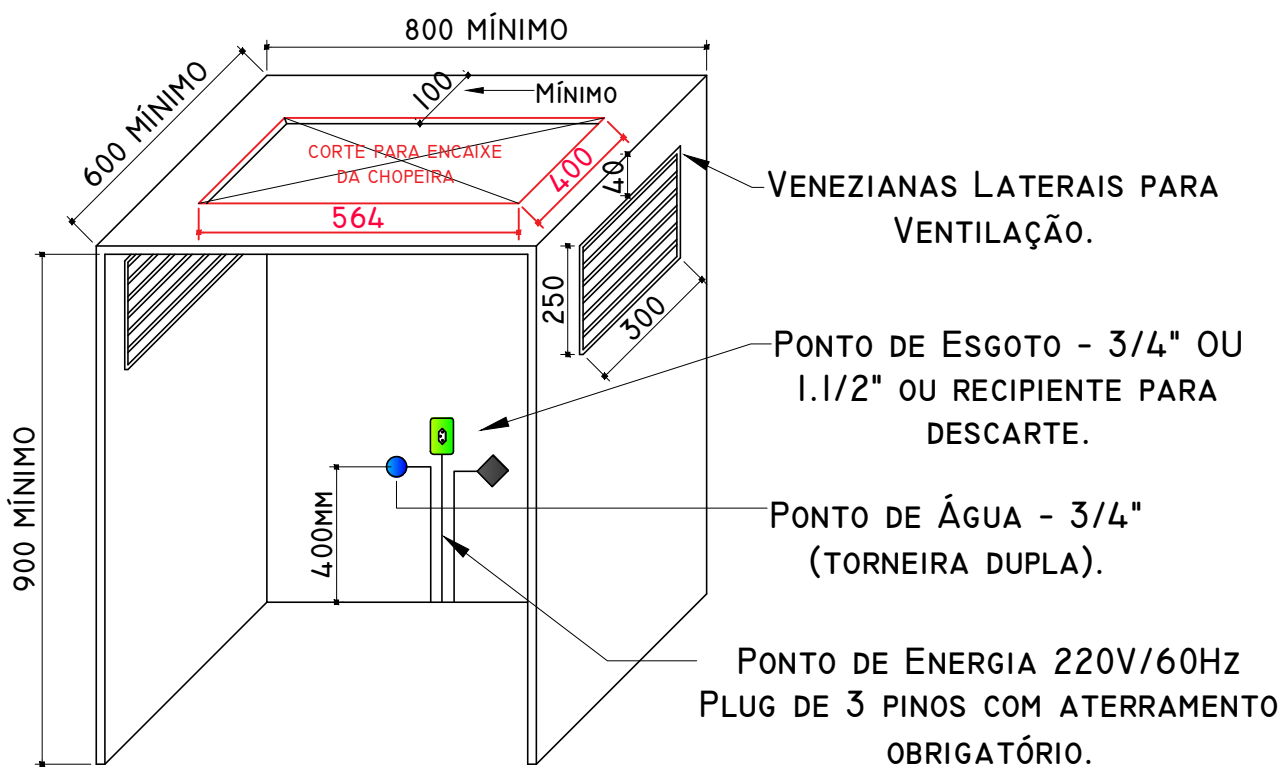

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPAÇO MÍNIMO PARA CHOPEIRA / BARRIL 30L / CILINDRO 3KG

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS.